


ASMAX

English | Deutsch | Italiano | Français | Español | 日本語

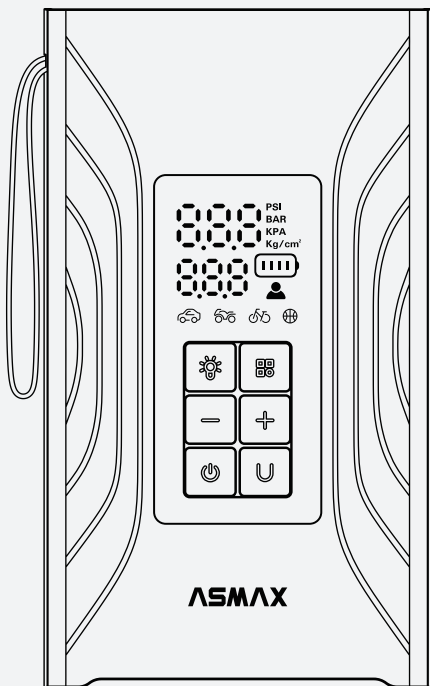


T20 7 in 1 Jump Starter with Air Compressor


Instruction Manual

support@asmaxworld.com


Packing List

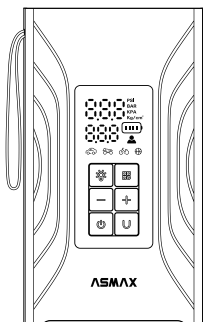

Jump Starter
with Air Compressor

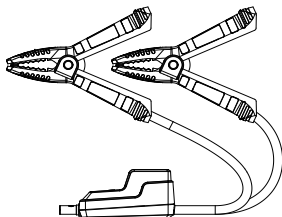

12V Smart Jumper Cord Clamp



USB-C Charging Cable



General Connector



Short General Connector



Dunlop Valve




Presta Valve




Ball Needle



Inflatable Pump Hose




User Manual

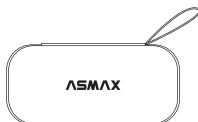

Portable Storage Bag

Parts and Functions Introduction

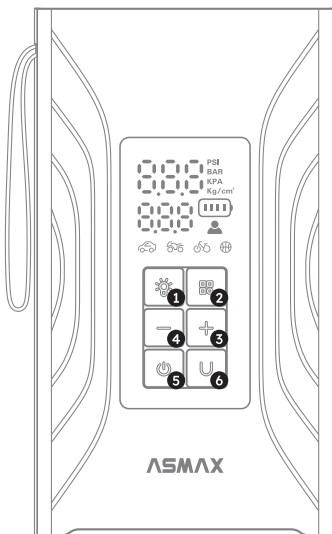

❶ Light Button

Short press to toggle the light on or off.

The light has three modes: constant, flashing, and SOS flashing.

❷ Mode Button

Switch between different modes.

❸ Pressure + ❹ Pressure -

Adjust the air pressure up or down.


❺ Power Button

·Press and hold three seconds to turn the device on or off.

·Short press to start or stop operation.

❻ "U" Button

Switch between units of measurement.

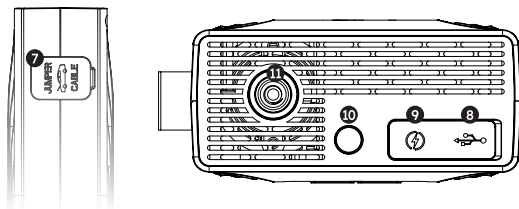

- 7 12V Car/Motorcycle Jump Start Port
- 8 USB 5V/2.4A Output
- 9 USB-C 5V/2A, 9V/2A Input
- 10 LED Flashlight
- 11 Inflation Port

Technical Specifications

Product Name	T20 Jump Starter with Air Compressor
Output	5V / 2.4A; 12V Car Jump Start
Input	5V / 2A, 9V / 2A
Maximum Inflation Pressure	150 PSI
Measurement Accuracy	0.5 PSI
Pressure Unit	PSI, BAR, KPA, KG/CM ²


Function 1: Jump Starter

How to Start a 12V Vehicle

Note ⚠️ Ensure Battery Level >30%(at least two bars).


STEP 1

Connect to the booster.

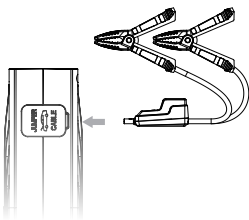


STEP 2

Connect to car battery.

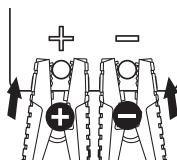


Connect the red clip to the positive pole and the black one to the negative pole.

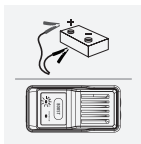STEP 3**Green light on:**


Correct connection, ready to start.

**Red light on:**

Reverse polarity — reconnect.

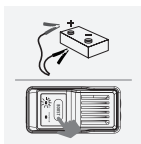**Green light flashing:**

Low battery — press BOOST, wait for solid green, start in 30s.

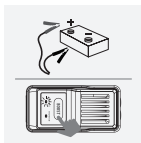**No lights:**

check polarity, press BOOST, start in 30s.

STEP 4

Start the car/motorcycle engine.

Car

Motorcycle


**STEP 5**

After the engine starts, remove the battery clamps.

Function 2: Power Bank

Charging Instructions for Mobile Phones, Tablets, and Other Devices

1. Attach the correct connector.
2. Plug the USB into the 5V/2.4A port.
3. Connect your device.
4. Press the power button to charge.

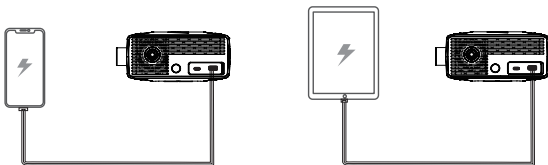

Function 3: Air Pump

How to Use the Inflation Function

• Power on/off



Long press the Power button for three seconds to power on/off the device.

• Start/stop button



In the power-on state, short press the Start/Stop button to start the inflation. The product stops inflation when the preset air pressure value is reached.

• Power display




- A four-segment battery icon is displayed. Bars flash progressively while charging.
- When battery level is below 25%, the first bar turns red.

• Charging method

Type-C Charging Input:

5V/2A, 9V/2A

Connect the main unit to a power adapter (sold separately) with the included Type-C charging cable to charge the device.

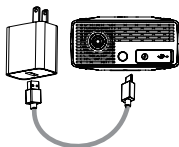

Charging Indicators:


Flashing indicator light: Charging in progress.

Indicator light stops flashing: Charging complete

* *Note: The device cannot be used while charging.*

• Connect the air pipe to the valve

Schrader valve

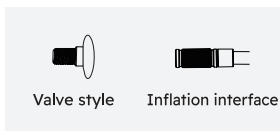

Mountain bicycles, electric bicycles, motorcycles, and automobiles are equipped with Schrader valves.

Inflation: Connect the Schrader valve to the Schrader valve interface on the high-pressure air pipe.

Presta valve adapter




Road bicycles and some mountain bicycles require a Presta valve adapter for inflating.

Inflation:

1. Connect the Presta valve adapter to the Schrader valve interface on the high-pressure air pipe.
2. Unscrew the Presta valve cap of the tire.
3. Connect the Presta valve to the adapter for inflating.


Inflating needle



An inflating needle is required for inflating basketball, football, and other balls.

Inflation: Press the inflating needle and the Schrader valve interface tightly, and insert the needle into the inflation hole of the ball for inflating.

• Air pressure detection



When the air pump is powered on after the air pipe is connected to the inflation pressure test object, the figure in the upper half part of the air pump display screen is the measured air pressure value.

• Unit switching

After short pressing , you can switch the air pressure display unit. Unit conversion: **formula:1BAR=14.5PSI**



• Application scene switching

Short press the Working mode button. There are five inflatable scene modes for your selection, including:

Scene mode	Reference value	Adjustable range
Automobile mode	36 PSI	26-50 PSI
Motorcycle mode	40 PSI	26-43 PSI
Bicycle mode	38 PSI	30-145 PSI
Custom mode	100 PSI	7-150 PSI
Ball mode	8 PSI	4-16 PSI

• LED light

- After short pressing , turn on the LED lighting
- Short press this button again to turn on the flashing light and SOS
- Finally, short press to turn off the light



• Preset air pressure

- Short pressing   :
- When the value is less than 100PSI, adjust the preset air pressure value by +/-0.5 PSI.
- When the value is higher than 100PSI, adjust the preset air pressure value by +/-1PSI.
- Long press   :
- Quickly adjust the preset air pressure value.

** Note: The software will automatically save the scene switching and preset air pressure value. You only need to switch the scene for the next use, and the preset air pressure value will be automatically set.*

• Pressure resetting

- After the product is powered on, when the air pipe is not connected to the inflation object and when the measured pressure value is not 0.0, press   for two seconds at the same time, and the display will return to normal after it is fully lit.

** Note: This product will automatically power off if it stands still for three minutes. This product is reset when it leaves the factory. Due to the difference in altitude or sensor, manual resetting can improve the air pressure accuracy when the measured air pressure is not zero. Calibration is not recommended at high temperatures.*

• Check inflation pressure

To ensure safety, please check the inflation pressure required by the inflation object by referring to their manual or other means before inflation. This will prevent the risk of personal injury caused by explosions due to over-inflation.



Automobile tire

The working pressure range of an automobile tire is marked on the side of the tire.

** The inflation pressure is related to the load weight. For more detailed air pressure recommendations, please refer to the manual of the relevant product.*



Bicycle tire

The working pressure range of a bicycle tire is marked on the side of the tire.

* The inflation pressure is related to the load weight. For more detailed air pressure recommendations, please refer to the manual of the relevant product.




Ball

The inflation pressure of football, basketball, volleyball, and other balls is marked around the inflation hole.

* The inflation pressure is related to the load weight. For more detailed air pressure recommendations, please refer to the manual of the relevant product.

High-temperature safety precautions

When the air pipe is unscrewed, the air pipe and the joint  will be heated due to long-term work. Do not touch it with your hands for a long time.




Air pressure values of common products

Product category	Product type	Pressure range
Bicycle	Stroller	18~30PSI
	10-16 inch tire	30~45PSI
	20-30 inch tire	38~55PSI
	Road bicycle	100~120PSI
	Xiaomi No. 9 balance car	40~60PSI
	Wheelchair moped	30~45PSI
Motorcycle	Motorcycle/electric motorcycle	1.8~3.0BAR
Automobile	Car	2.2~2.8BAR
Ball	Children's toy ball	3~6PSI
	Basketball	7~9PSI
	Football	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI


Troubleshooting

Fault	Solution
Slow inflation.	1. Check whether the power level is sufficient. 2. Check the air pipe for air leakage. 3. Check whether the connecting parts at both ends of the air pipe are screwed tightly. 4. Check the inflation object for air leakage.
It is unable to power on or inflate.	1. Check whether the power level is sufficient. 2. Check whether the current tire pressure is higher than the preset value.
It is unable to increase/decrease the preset pressure value.	Check whether the inflation mode is correct. Select Custom mode to adjust the preset value within the 2-150PSI range.
The inflation is normal but the pressure value displays zero.	1. The air pump does not apply to low-pressure products such as balloons. 2. For empty tires, the tire pressure value is displayed only after a period of inflation.
After the valve is screwed, the air pump is automatically powered off.	This product will automatically power off if it stands still for three minutes. Long press the Start button to power it on again.
Air leakage occurs when the air pipe is connected.	Screw the air pipe.
The color of the power indicator light in the inflation state is inconsistent with that in the standby state.	It is normal for the color of the power indicator light in the inflation state to be inconsistent with that in the standby state due to an obvious voltage drop when the power lithium battery is discharging.
The power indicator light is not on after charging.	Use a safe and compliant charging cable and adapter for re-charging.


Packliste

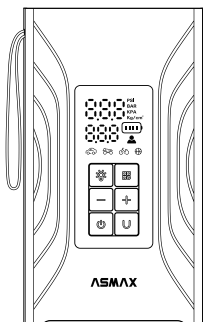

Starthilfe Powerbank
mit Luftkompressor

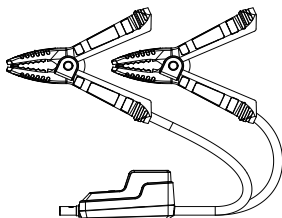

12V Intelligentes Starthilfekabel



USB-C Ladekabel



Universaladapter



Kurzer Universaladapter



Dunlop-Ventil



Presta-Ventil




Ballnadel



Aufblasschlauch




Benutzerhandbuch

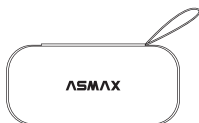

Tragbare Aufbewahrungstasche

Einführung in Teile und Funktionen

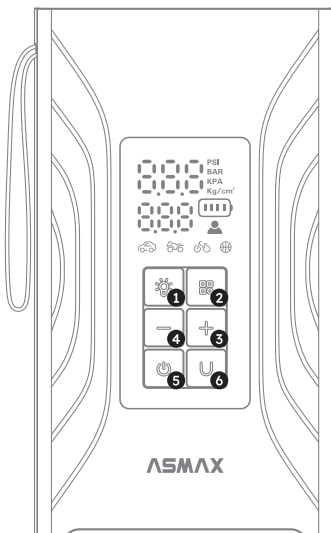

1 Lichttaste

Kurz drücken, um das Licht ein-/auszuschalten.
Drei Modi: konstant, blinkend, SOS.

2 Modus-Taste

Zwischen verschiedenen Modus wechseln.

3 Tasten + 4 Tasten -


Luftdruck erhöhen oder verringern.

5 Netzschalter

Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten; kurz drücken, um den Betrieb zu starten oder zu stoppen.

6 "U"-Taste

Zwischen Maßeinheiten wechseln.

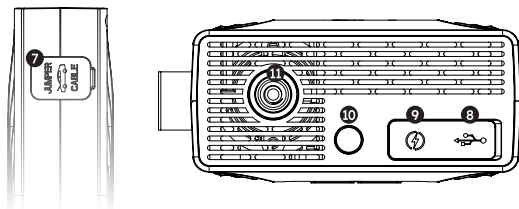

- 7** 12V-Starthilfeanschluss für Auto/Motorrad
- 8** USB Ausgang 5V / 2,4 A
- 10** LED Licht
- 9** USB-C Eingang 5V / 2A, 9V / 2A
- 11** Aufblaseanschluss

Technische Spezifikationen

Produktname	T20 Starthilfe Powerbank mit Luftkompressor
Ausgang	5V / 2,4A; 12V Starthilfe für Auto
Eingang	5V / 2A, 9V / 2A
Maximaler Aufblasdruck	150 PSI
Messgenauigkeit	0.5 PSI
Druckeinheit	PSI, BAR, KPA, KG/CM ²

Funktion 1: Starthilfe Powerbank


Anleitung zum Starten eines 12V-Fahrzeugs

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass der Batteriestand über 30 % liegt (mindestens zwei Balken).


SCHRITT 1

Mit dem Booster verbinden.

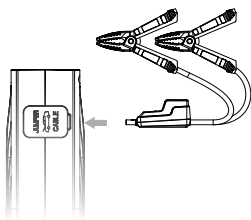


SCHRITT 2


Schließen Sie sich an die Auto-/Motorradbatterie an.

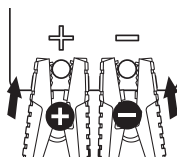


Schließen Sie den roten Clip an den positiven Pol und den schwarzen an den negativen Pol an.

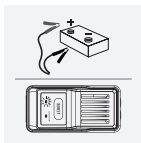SCHRITT 3**Grünes Licht an:**


Korrekte Verbindung, startbereit.

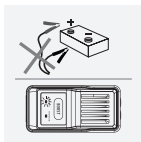**Rotes Licht an:**

Verpolung – erneut anschließen.

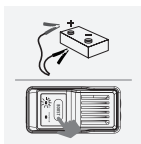**Grünes Licht blinkt:**

Niedriger Akkustand – BOOST drücken, auf durchgehend grünes Licht warten, in 30 Sekunden starten.

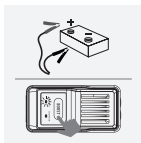**Keine Lichter:**

Akku entladen – Polarität prüfen, BOOST drücken, in 30 Sekunden starten.

SCHRITT 4

Motor von Auto/Motorrad starten.

Motor von Auto starten

Motorrad starten


**SCHRITT 5**

Nachdem der Motor gestartet ist, die Batterieklemmen entfernen.

Funktion 2: Powerbank

Ladeanleitung für Mobiltelefone, Tablets und andere Geräte.

1. Den richtigen Anschluss anschließen.
2. Das USB-Kabel in den 5 V/2,4 A-Anschluss stecken.
3. Gerät anschließen.
4. Zum Laden die Einschalttaste drücken.

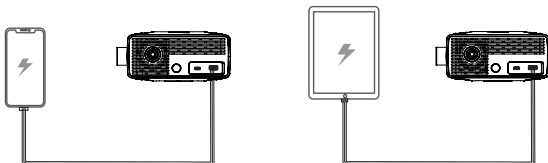

Funktion 3: Luftkompressor

Anleitung zur Verwendung der Aufblasfunktion

• Ein-/Ausschalten



Halten Sie die Ein/Aus-Taste drei Sekunden lang, um den Luftkompressor einzuschalten/ auszuschnalten.

• Start/stop button



Im eingeschalteten Zustand drücken Sie kurz die Start/ Stopp-Taste, um den Aufpumpvorgang zu starten. Das Gerät stoppt automatisch, sobald der voreingestellte Luftdruck erreicht ist.

• Leistungsanzeige




- Ein viersegmentiges Batteriesymbol wird angezeigt. Die Balken blinken nacheinander während des Ladevorgangs.
- Wenn der Akkustand unter 25 % liegt, wird der erste Balken rot.

• Lademethode

Type-C Ladeeingang:

5V/2A, 9V/2A

Schließen Sie die Haupteinheit mit dem mitgelieferten Type-C-Ladekabel an ein separat erhältliches Netzteil an, um das Gerät aufzuladen.

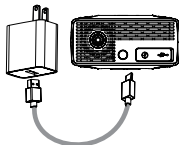

Ladeanzeige:

Blinkende Anzeige: Gerät wird geladen.

Anzeige hört auf zu blinken: Ladevorgang abgeschlossen.

** Hinweis: Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.*

• Luftschläuche am Ventil anschließen

Schrader Ventil



Ventilart



Anschluss

Mountainbikes, Elektrofahrräder, Motorräder und Automobile sind mit Schrader Ventilen ausgestattet.

Aufpumpe: Verbinden Sie das Schrader Ventil mit dem Schrader Ventil Anschluss am Luftschlauch.

1. Schließen Sie den Presta Ventil Adapter an den Schrader Ventil Anschluss des Luftschlauchs an.
2. Drehen Sie die Presta Ventilkappe des Reifens ab.
3. Schließen Sie das Presta Ventil an den Adapter an, um aufzupumpen.

Ballnadel



Ventilart



Anschluss

Für das Aufpumpen von Basketbällen, Fußball und anderen Bällen ist eine Ballnadel erforderlich.

Presta Ventil Adapter



Ventilart




Anschluss

Bei Rennrädern und einigen Mountainbikes ist zum Aufpumpen ein Presta Ventiladapter erforderlich.

Aufpumpe:

Aufpumpe: Drücken Sie die Ballnadel und den Schrader Ventil Anschluss fest zusammen und stecken Sie die Nadel in das Aufpumploch des Balles, um ihn aufzupumpen.

• Druckmessung



Nachdem der Luftschlauch mit dem zu prüfenden Objekt verbunden und der Luftkompressor eingeschaltet wurde, zeigt die obere Hälfte des Displays den aktuell gemessenen Luftdruck an.

• Einheitenwechsel

Nach einem kurzen Druck auf  können Sie die Anzeige-Einheit des Luftdrucks umschalten.

Formel für **Einheitenumrechnung: 1 BAR = 14.5 PSI**

• Szeneumschaltung

Kurzes Antippen des Arbeitsmodus Tasters. Es stehen fünf Aufpump-Szenenmodi zur Auswahl:

Szene Modus	Referenzwert	Einstellbereich
Auto Modus	36 PSI	26-50 PSI
Motorrad Modus	40 PSI	26-43 PSI
Fahrrad Modus	38 PSI	30-145 PSI
Benutzerdefinierter Modus	100 PSI	7-150 PSI
Ball Modus	8 PSI	4-16 PSI

• LED Beleuchtung

- Nach einem kurzen Druck auf  wird das LED Licht eingeschaltet. Kurz drücken Sie erneut diese Taste, um das Blinklicht und den Notfall-SOS-Modus zu aktivieren. Zum Abschalten des Lichts kurz drücken Sie erneut.



Schalter für LED Beleuchtung



LED Beleuchtung

• Vordefinierte Luftdruckeinstellung

- Kurzes Drücken von   :
Wenn der Wert unter 100 PSI liegt, passt sich der vordefinierte Luftdruckwert in Schritten von $\pm 0,5$ PSI an.
Wenn der Wert über 100 PSI liegt, passt sich der vordefinierte Luftdruckwert in Schritten von ± 1 PSI an.
 - Langes Drücken von   :
Schnelle Anpassung des vordefinierten Luftdruckwerts.
- * Hinweis: Die Software speichert automatisch die Szene-Umschaltung und den vordefinierten Luftdruckwert. Beim nächsten Gebrauch müssen Sie nur die Szene wechseln, und der vordefinierte Luftdruckwert wird automatisch eingestellt.*

• Druck Zurücksetzung

- Nachdem das Produkt eingeschaltet ist und der Luftschlauch nicht mit dem Aufblasobjekt verbunden ist und der gemessene Druckwert nicht 0,0 beträgt, drücken Sie gleichzeitig zwei Sekunden lang  . Nachdem es vollständig leuchtet, kehrt die Anzeige zum Normalzustand zurück.
- * Hinweis: Dieses Produkt schaltet sich automatisch nach drei Minuten Inaktivität aus. Bei der Fabrikfreigabe wird dieses Produkt zurückgesetzt. Aufgrund von Höhendifferenzen oder Sensoreinschränkungen kann eine manuelle Zurücksetzung bei einem Messdruck, der nicht Null beträgt, die Druckgenauigkeit verbessern. Eine Kalibrierung wird bei hohen Temperaturen nicht empfohlen.*

• Luftdruck prüfen

Zur Gewährleistung der Sicherheit sollten Sie bitte vor der Aufblasevorgang den erforderlichen Aufbaudruck des Aufblasobjekts anhand seiner Bedienungsanleitung oder anderer Mittel überprüfen. Dies verhindert das Risiko von Personenschäden durch Explosionen aufgrund Überbelüftung.



Auto Reifen

Der Arbeitsdruckbereich eines Autoreifens ist auf der Seitenfläche des Reifens gekennzeichnet.

** Der Aufbaudruck hängt von der Lastgewicht ab. Für detailliertere Empfehlungen zum Luftdruck sollten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts wenden.*



Fahrradreifen

Der Arbeitsdruckbereich eines Fahrradreifens ist auf der Seitenfläche des Reifens angegeben.

** Auch hier ist der Aufbaudruck abhängig vom Lastgewicht. Für genauere Anleitungen zum Einhalten des richtigen Luftdrucks sollten Sie die Bedienungsanleitung des entsprechenden Produkts konsultieren.*




Ball

Der Aufbaudruck von Fußball, Basketball, Volleyball und anderen Bällen ist um den Aufpumpstutzen herum angegeben.

** Der Druck hängt von der Belastung ab. Für genauere Empfehlungen zum Luftdruck bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Produkts konsultieren.*

Sicherheitshinweise bei hohen Temperaturen

Wenn der Luftschläuche gelöst wird, können Luftschlauch und Anschluss infolge langer Betriebszeit heiß werden. Vermeiden Sie es, ihn längere Zeit mit den Händen zu berühren.



HöhenTemperatur


Gängige Produktluftdruckwerte

Produktkategorie	Produkttyp	Druckbereich
Fahrrad	Kinderschneller	18~30PSI
	10-16 Zoll Reifen	30~45PSI
	20-30 Zoll Reifen	38~55PSI
	Rennrad	100~120PSI
	Xiaomi Nr. 9 Gleichgewichtsfahrzeug	40~60PSI
	Moped für Rollstuhlfahrer	30~45PSI
Motorrad	Motorrad/Elektromotorrad	1.8~3.0BAR
Auto	Auto	2.2~2.8BAR
Ball	Kinder Spielball	3~6PSI
	Basketball	7~9PSI
	Fußball	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI


Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Langsame Aufpumpe	1.Überprüfen Sie, ob die Batterieladung ausreichend ist. 2.Überprüfen Sie den Luftschlauch auf eventuelle Luftlecks. 3.Überprüfen Sie, ob die Verbindungsteile an beiden Enden des Luftschlauchs fest verschraubt sind. 4.Überprüfen Sie das Aufblasobjekt auf Luftlecks.
Es kann nicht eingeschaltet oder aufgepumpt werden.	1.Überprüfen Sie, ob die Batterieladung ausreichend ist. 2.Überprüfen Sie, ob der aktuelle Reifendruck höher ist als der voreingestellte Wert.
Es ist nicht möglich, den vorgegebenen Druckwert zu erhöhen/verringern.	Überprüfen Sie, ob der Aufpumpmodus korrekt gewählt ist. Wählen Sie den Benutzerdefinierten Modus, um den voreingestellten Wert innerhalb des Bereichs von 2-160 PSI anzupassen.
Die Aufpumpe funktioniert normal, aber der angezeigte Druckwert ist null.	1.Die Luftpumpe ist nicht für Niederdruckprodukte wie Ballons geeignet. 2.Bei leerem Reifen wird der Reifendruckwert erst nach einer bestimmten Aufpumpezeit angezeigt.
Nach dem Anschrauben des Ventils schaltet sich der Luftpumpe automatisch aus.	Das Gerät schaltet sich automatisch nach drei Minuten Inaktivität aus. Um es wieder einzuschalten, halten Sie den Startknopf länger.
Luftleckage tritt auf, wenn der Luftschlauch angeschlossen ist.	Schrauben Sie den Luftschlauch fest.
Die Farbe der Ladeanzeigeleuchte im Betriebszustand entspricht nicht der im Bereitschaftszustand.	Es ist normal, dass die Farbe der Ladestatusanzeigeleuchte während des Aufpumpvorgangs von der im Bereitschaftszustand abweicht, aufgrund eines offensichtlichen Spannungsrückgangs beim Entladen der Power-Lithium-Batterie.
Die Ladeanzeigeleuchte leuchtet nach dem Laden nicht auf.	Verwenden Sie zum Aufladen ein sicheres und kompatibles Ladekabel und Netzteilverstärker.


Contenuto del Pacco

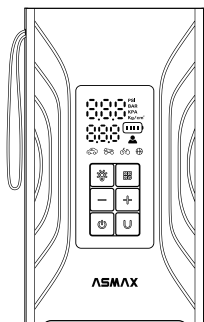

Avviatore con
Compressore d'Aria

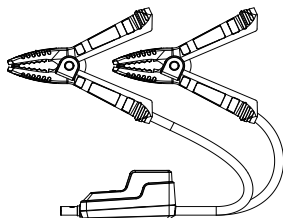

Pince de Démarrage Intelligente 12V



Cavo di Ricarica USB-C



Connettore Universale



Connettore Universale Corto



Valvola Dunlop



Valvola Presta




Ago per Palloni



Tubo di Gonfiaggio




Manuale Utente

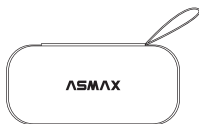

Borsa di Stoccaggio Portatile

Introduzione del Prodotto e Funzioni

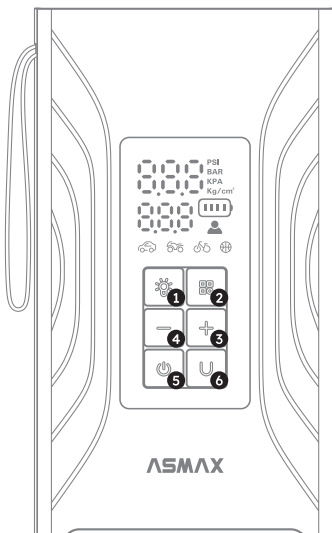

❶ Pulsante Luce

Premere brevemente per accendere/spegnere la luce. Tre modalità: fissa, lampeggiante, SOS.

❷ Pulsante Modalità

Cambia modalità.

❸ Tasti + ❹ Tasti -


Regolare la pressione dell'aria.

❺ Pulsante di Accensione

Tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo; premere brevemente per avviare o arrestare l'operazione.

❻ Pulsante "U"

Cambia unità di misura.

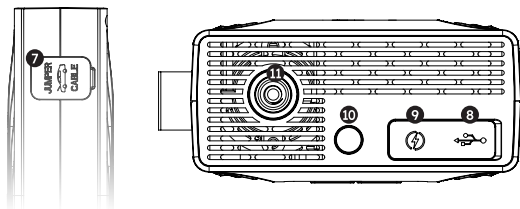

- 7** Porta di Avviamento di Emergenza 12 V per Auto/Moto
- 8** Uscita USB 5 V / 2,4 A
- 9** Ingresso USB-C 5 V / 2 A, 9 V / 2 A
- 10** Luce LED
- 11** Porta di gonfiaggio

Specifiche

Nome Prodotto	Avviatore T20 con Compressore d'Aria
Uscita	5 V / 2,4 A; Avviamento auto 12 V
Ingresso	5V / 2A, 9V / 2A
Pressione massima di gonfiaggio	150 PSI
Precisione di misurazione	0.5 PSI
Unità di pressione	PSI, BAR, KPA, KG/CM ²


Funzione 1: Avviatore di Emergenza

Come Avviare un Veicolo a 12 V

Nota Assicurarsi che il livello della batteria sia >30 % (almeno due tacche).


FASE 1

Collegare al Booster.

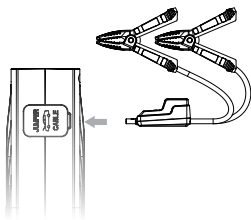


FASE 2

Collegarsi alla batteria dell'auto/moto.

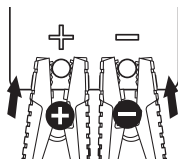

Collegare la clip rossa al polo positivo e quella nera al polo negativo.


FASE 3

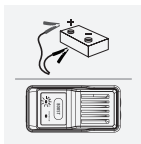**Luce verde accesa:**


Connessione corretta, pronta per l'avviamento.

**Luce rossa accesa:**

Polarità invertita — ricollegare.

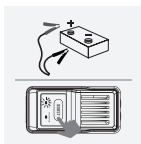**Luce verde lampeggiante:**

Batteria scarica — premere BOOST, attendere che la luce verde rimanga fissa, avviare entro 30s.

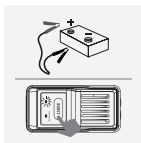**Nessuna luce:**

Batteria scarica — controllare la polarità, premere BOOST, avviare entro 30s.

FASE 4

Avviare il motore dell'auto/moto.

Auto

moto





FASE 5

Dopo l'avviamento, rimuovere immediatamente le pinze della batteria.

Fonction 2 : Batterie Externe

Istruzioni di ricarica per telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi

1. Collegare l'adattatore corretto.
2. Inserire il cavo USB nella porta di uscita 5 V / 2,4 A.
3. Collegare il dispositivo.
4. Premere il pulsante di accensione per avviare la carica/il gonfiaggio.

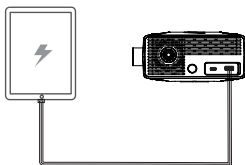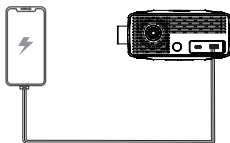

Funzione 3: Compressore d'Aria

Come utilizzare la funzione di gonfiaggio

• Accensione e spegnimento



Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere/spegnere la pompa.

• Pulsante di avvio/arresto



In condizioni di accensione, premere brevemente il pulsante di avvio/arresto per avviare il gonfiaggio e interromperlo automaticamente quando raggiunge il valore di pressione dell'aria preimpostato.

• Indicatore di alimentazione



Indicatore di alimentazione


- Viene visualizzata un'icona della batteria a quattro segmenti. Durante la ricarica, le barre lampeggiano progressivamente.
- Quando il livello della batteria scende sotto il 25%, la prima barra diventa rossa.

• Modalità di ricarica

Ingresso di ricarica Type-C:

5 V / 2 A, 9 V / 2 A

Utilizzare il cavo di ricarica Type-C in dotazione per collegare l'unità principale a un adattatore di alimentazione (venduto separatamente) e ricaricare il dispositivo.

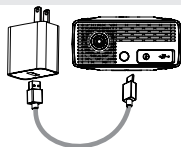

Indicatori di Ricarica:

Spia lampeggiante: ricarica in corso.

La spia smette di lampeggiare: ricarica completata.

** Nota: il dispositivo non può essere utilizzato durante il processo di ricarica.*

• Collegare il tubo dell'aria all'ugello.

Valvola Schrader



Stile dell'ugello
dell'aria



Connettore
gonfiabile

Le bici di montagna, le bici elettriche, le moto e le auto sono dotate di valvole Schrader

Gonfiaggio: collegare la valvola Schrader al connettore dell'ugello di valvola Schrader sul tubo ad alta pressione per gonfiare.

Adattatore per Valvola Presta



Stile dell'ugello
dell'aria



Connettore
gonfiabile

Le biciclette da strada e le biciclette di montagna singole richiedono un adattatore per ugello di valvola Presta per il gonfiaggio.

Gonfiaggio:

1. Collegare l'adattatore della valvola Presta all'attacco dell'ugello di valvola Schrader sul tubo ad alta pressione.
2. Svitare il cappuccio della valvola Presta dal pneumatico.
3. Collegare la valvola Presta all'adattatore per gonfiare il pneumatico.

Ago a sfera



Stile dell'ugello
dell'aria




Connettore
gonfiabile

Gli aghi sono necessari per gonfiare pallacanestro, calcio e altri palloni.

Gonfiaggio: Inserire l'ago a sfera nel foro di gonfiaggio del pallone premendo con forza l'ago e l'ugello di valvola Schrader

• Verifica della pressione dell'aria



Quando la pompa è accesa e il tubo dell'aria è collegato all'oggetto di prova della pressione di gonfiaggio, la parte superiore del display della pompa mostra il valore della pressione dell'aria misurata.

• Commutazione unità

Premere brevemente su  per cambiare l'unità di pressione visualizzata

Formula di conversione dell'unità: **1BAR=14.5PSI**

• Commutazione degli scenari applicativi

Premendo brevemente il pulsante della modalità di lavoro, è possibile selezionare 5 modalità di scena gonfiabili, sono:

Modalità scena	Riferimenti predefiniti	Intervallo regolabile
Modalità auto	36 PSI	26-50 PSI
Modalità moto	40 PSI	26-43 PSI
Modalità bicicletta	38 PSI	30-145 PSI
Modalità personalizzata	100 PSI	7-150 PSI
Modalità Pallone	8 PSI	4-16 PSI

• Luce LED

- Premere brevemente  per accendere la luce LED, premere nuovamente per accendere la luce flash, attivare SOS e infine premere brevemente per spegnere la luce.



Interruttore luce LED



Luce LED

• Pressione barometrica preimpostata

- Premere brevemente : Per valori inferiori a 100PSI, regolare il valore della pressione dell'aria preimpostata $\pm 0,5$ PSI.
- Per valori superiori a 100PSI, regolare il valore della pressione dell'aria preimpostata di ± 1 PSI.
- Premere a lungo : Regolare rapidamente il valore della pressione dell'aria preimpostata.

** Nota: Il software salverà automaticamente la commutazione della scena e il valore di pressione dell'aria preimpostato; al successivo utilizzo, sarà sufficiente commutare la scena e il valore di pressione dell'aria preimpostato verrà impostato automaticamente.*

• Azzeramento della pressione

- Dopo l'accensione, il tubo dell'aria non è collegato all'oggetto gonfiabile; quando il valore della pressione misurata non è 0,0, premere  il pulsante per 2 secondi contemporaneamente e il display tornerà normale dopo essersi illuminato completamente.

** Nota: questo prodotto si spegne automaticamente dopo 3 minuti di sosta. Questo prodotto viene azzerato in fabbrica. Quando il valore della pressione barometrica misurata viene visualizzato come non nullo a causa dell'altitudine o delle differenze tra i sensori, l'azzeramento manuale può migliorare la precisione barometrica. La calibrazione non è consigliata in presenza di temperature elevate.*

• Richiesta della pressione di gonfiaggio

Per garantire la sicurezza, leggere il manuale di istruzioni e verificare la pressione di gonfiaggio richiesta dagli articoli gonfiabili prima del gonfiaggio, per evitare l'esplosione causata dal gonfiaggio eccessivo e lesioni personali.



Pneumatici dell'auto

L'intervallo di pressione dell'aria che i pneumatici di un'auto possono sopportare è indicato sul lato del pneumatico.

** Il livello di pressione di gonfiaggio è legato al peso del carico. Per raccomandazioni più dettagliate sulla pressione dell'aria, consultare il manuale di istruzioni del veicolo in questione.*



Pneumatici da bicicletta

L'intervallo di pressione dei pneumatici per bicicletta è indicato sul lato del pneumatico.

** Il livello di pressione di gonfiaggio è legato al peso del carico. Per raccomandazioni più dettagliate sulla pressione dell'aria, consultare il manuale di istruzioni del veicolo in questione.*




Pallone

La pressione di gonfiaggio di palloni come palloni da calcio, palloni da basket, palloni da pallavolo, ecc. è segnata intorno al foro di gonfiaggio.

** Il livello di pressione di gonfiaggio è legato al peso del carico. Per raccomandazioni più dettagliate sulla pressione dell'aria, consultare il manuale di istruzioni del pallone in questione.*

Precauzioni di sicurezza per le alte temperature

Quando si svita il tubo dell'aria, il tubo dell'aria e il connettore del tubo dell'aria  saranno ad alta temperatura a causa del lungo lavoro, si prega di non toccare le mani per lungo tempo



Valori di pressione dell'aria per prodotti comuni


Categoria di prodotto	Tipologia di prodotto	Intervallo di pressione
Bicicletta	Biciclette per bambini	18~30PSI
	Pneumatici da 10-16 pollici	30~45PSI
	Pneumatici da 20-30 pollici	38~55PSI
	Bicicletta da strada	100~120PSI
	Bicicletta di equilibrio N.9 di Xiaomi	40~60PSI
	Ausilio per sedie a rotelle	30~45PSI
Motocicletta	Moto/moto elettrica	1.8~3.0BAR
Automobile	Auto di piccole dimensioni	2.2~2.8BAR
Pallone	Pallone giocattolo per bambini	3~6PSI
	Pallacanestro	7~9PSI
	Calcio	10~12PSI
	Pallavolo	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Soluzione dei problemi


Gusti	Risoluzione dei problemi
Velocità di gonfiaggio lenta	1. Verificare se l'alimentazione è sufficiente. 2. Controllare se il tubo dell'aria perde. 3. Controllare che le parti di collegamento alle due estremità del tubo dell'aria siano ben avvitate. 4. Controllare se l'oggetto gonfiato perde.
È già acceso e non si gonfia.	1. Controllare se l'alimentazione è sufficiente. 2. Controllare se la pressione attuale del pneumatico è superiore al valore preimpostato.
Impossibile regolare la pressione preimpostata verso l'alto o verso il basso.	Controllare se la modalità di gonfiaggio non è corretta, selezionare la modalità personalizzata per regolare il valore preimpostato entro 2-160PSI.
La pompa si gonfia normalmente ma il valore della pressione è zero	1. I prodotti a bassa pressione, come i palloncini, non rientrano nel campo di misura del dispositivo. 2. Nel caso di un pneumatico vuoto, è necessario gonfiarlo per un breve periodo di tempo per visualizzare il valore della pressione del pneumatico.
La pompa si spegne automaticamente dopo aver avvitato l'ugello.	Spegnimento automatico dopo 3 minuti, premere a lungo il pulsante di avvio per riaccendere il dispositivo.
Perdita d'aria durante il collegamento del tubo dell'aria	Serrare il tubo dell'aria
Il colore dell'indicatore di alimentazione non è lo stesso nello stato di gonfiaggio e in quello di standby	Le batterie al litio di potenza, durante il processo di scaricamento, subiscono un notevole calo di tensione, che porta al fenomeno dell'incoerenza tra il colore della spia di alimentazione nello stato gonfiabile e in quello di standby; questo fenomeno non è riconducibile a un guasto.
L'indicatore di alimentazione non si accende dopo la ricarica	Sostituire il cavo di ricarica e l'adattatore sicuro e conforme e ricaricare.

- FRANÇAIS -


Contenu du Colis

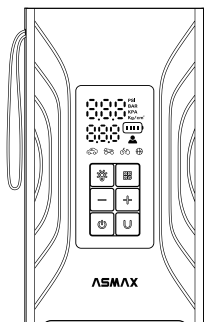

Démarrateur avec
Compresseur d'Air

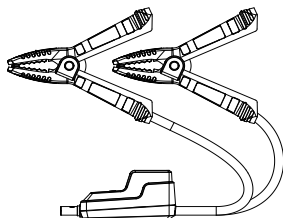

Câble de Démarrage Intelligent 12V



Câble de Charge USB-C



Connecteur Universel



Connecteur Universel Court



Valve Dunlop



Valve Presta




Aiguille pour Ballon



Tuyau de Gonflage




Manuel d'Utilisation

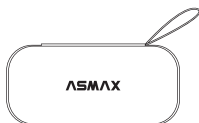

Sac de Rangement Portable

Introduction du Produit et Fonctions

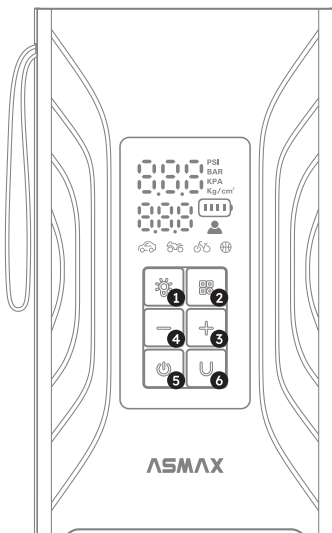

❶ Bouton Lumière

Appui court pour allumer/éteindre.
Trois modes : constant, clignotant, SOS.

❷ Bouton Mode

Bascule entre les différents modes.

❸ Boutons + ❹ Boutons -


Réglage de la pression d'air.

❺ Bouton d'Alimentation

Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil ;
appuyez brièvement pour démarrer ou arrêter.

❻ Bouton "U"

Changer l'unité de mesure.

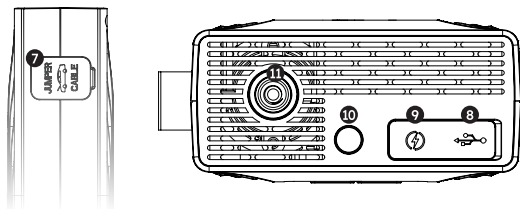

- 7** Port de Démarrage d'Urgence 12 V pour Voiture/Moto
- 8** Sortie USB 5 V / 2,4 A
- 9** Entrée USB-C 5 V / 2 A, 9 V / 2 A
- 10** Lampe de poche LED
- 11** Port de gonflage

Spécifications Techniques

Nom du Produit	T20 Démarreur avec Compresseur d'Air
Sortie	5 V / 2,4 A ; Démarrage voiture 12 V
Entrée	5V / 2A, 9V / 2A
Pression maximale de gonflage	150 PSI
Précision de mesure	0.5 PSI
Unité de pression	PSI, BAR, KPA, KG/CM ²


Funzione 1 : Démarreur d'Urgence

Comment Démarrer un Véhicule 12 V

Remarque ⚠ Assurez-vous que le niveau de batterie soit >30 % (au moins deux barres).


ÉTAPE 1

Connecter au Booster.

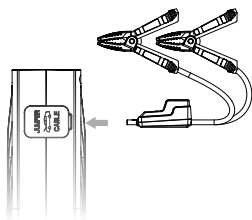


ÉTAPE 2

Connectez-vous à la batterie de la voiture/moto.

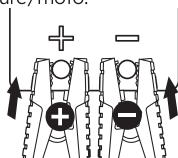


Connectez la pince rouge au pôle positif et la noire au pôle négatif.

ÉTAPE 3

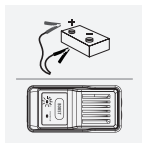


Voyant vert allumé:

Connexion correcte, prêt à démarrer.

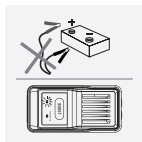


Voyant rouge allumé:

Polarité inversée — reconnectez.

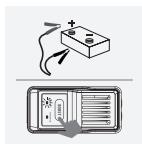

Voyant vert clignotant:

Batterie faible — appuyez sur BOOST, attendez que le voyant vert reste allumé, démarrez dans les 30s.

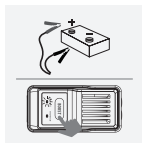

Pas de voyant:

Batterie déchargée — vérifiez la polarité, appuyez sur BOOST, démarrez dans les 30s.

ÉTAPE 4

Démarrez le moteur de la voiture/moto.

Voiture

Moto





ÉTAPE 5

Après le démarrage, retirez immédiatement les pinces de la batterie.

Funzione 2: Power Bank

Instructions de charge pour téléphones mobiles, tablettes et autres appareils

1. Fixez l'adaptateur approprié.
2. Branchez le câble USB sur le port de sortie 5 V / 2,4 A.
3. Connectez l'appareil.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la charge/le gonflage.

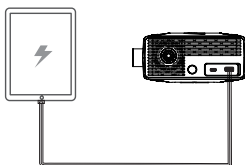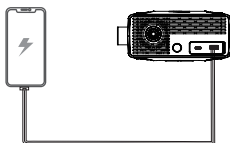

Funzione 3 : Compresseur d'Air

Comment utiliser la fonction de gonflage

• Marche et Arrêt



Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour démarrer/éteindre la pompe.

• Bouton de Démarrage/Arrêt



Lors de la mise sous tension, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton de démarrage/arrêt pour commencer le gonflage et l'arrêter automatiquement lorsqu'il atteint la valeur de pression d'air pré réglée.

• Affichage de Puissance



Indicateur de puissance


- Une icône de batterie à quatre segments est affichée. Pendant la charge, les barres clignotent progressivement.
- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 25 %, le premier segment devient rouge.

• Méthode de Charge

Entrée de charge USB-C :

5 V / 2 A, 9 V / 2 A

Utilisez le câble de charge USB-C fourni pour connecter l'unité principale à un adaptateur secteur (vendu séparément) afin de charger l'appareil.

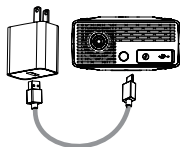

Indicateurs de Charge :

Voyant clignotant : charge en cours.

Le voyant cesse de clignoter : charge terminée.

* Remarque : l'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

• Connexion du tuyau d'air à la valve

Valve Schrader



Style de valve



Connecteur de gonflage

Les VTT, les vélos électriques, les motos et les voitures sont équipés de la valve Schrader.

Gonflage : Connectez la valve Schrader au connecteur de la valve Schrader sur le tuyau haute pression pour gonfler.

Adaptateur de valve Presta



Style de valve



Connecteur de gonflage

Les vélos de route et certains VTT nécessitent un adaptateur de valve Presta pour gonfler.

Gonflage :

1. Connectez l'adaptateur de la valve Presta au connecteur de la valve Schrader sur le

tuyau haute pression.

2. Dévissez le capuchon de la valve Presta du pneu.
3. Connectez la valve Presta à l'adaptateur pour gonfler.

Aiguille à bille



Style de valve




Connecteur de gonflage

Les ballons tels que basket, football etc. doivent être gonflés à l'aide d'une aiguille à bille.

Gonflage :

Appuyez fermement sur l'aiguille à bille et le connecteur de la valve Schrader, puis insérez l'aiguille dans le trou gonflable du ballon pour gonfler.

• Test de la pression



Lorsque la pompe est mise en marche et que le tuyau d'air est connecté à l'objet de test de la pression de gonflage, la partie supérieure de l'écran de la pompe affiche la valeur de la pression réelle.

• Changement d'unité

Appuyez brièvement sur  pour changer l'unité de pression affichée
Formule de conversion d'unité: **1BAR=14.5PSI**

• Changement de scène de gonflage

En appuyant brièvement sur le bouton du mode de travail, vous pouvez sélectionner 5 modes de scène de gonflage suivants :


Mode de scène	Valeur par défaut	Plage de réglage
Voiture	36 PSI	26-50 PSI
Moto	40 PSI	26-43 PSI
Bicyclette	38 PSI	30-145 PSI
Personnalisé	100 PSI	7-150 PSI
Ballon	8 PSI	4-16 PSI

• Éclairage LED

- Appuyez brièvement sur  pour allumer la lumière LED, appuyez encore une fois pour ouvrir la lumière clignotante, activer le SOS, et enfin appuyez pour éteindre la lumière.



Interrupteur de la lumière LED



Lumière LED

• Préréglage de la valeur de pression

- Appuyez brièvement sur   lorsque la pression est inférieure à 100PSI, la valeur de la pression préréglée est ajustée à +/- 0,5PSI.
- Si elle est supérieure à 100PSI, la valeur de la pression préréglée est ajustée à +/-1PSI.
- Appuyez longuement sur   pour régler rapidement la valeur de la pression préréglée.

** Remarque : Le logiciel de changement de scène et de valeur de pression préréglée sera automatiquement sauvegardé, la prochaine fois que vous utiliserez l'appareil, il vous suffira de changer de scène, la valeur de pression préréglée sera automatiquement réglée.*

• Pression remise à zéro

- Après la mise sous tension, le tuyau d'air n'est pas connecté à l'objet gonflable, lorsque la valeur de la pression réelle n'est pas 0,0, en même temps, appuyez sur   pendant 2 secondes, l'écran s'allume brillamment et revient à la normale.
- * Remarque : Ce produit s'éteint automatiquement après 3 minutes d'inactivité. Ce produit est remis à zéro en usine. Lorsque la valeur de la pression mesurée n'est pas nulle en raison de l'altitude ou de la différence de capteur, la remise à zéro manuelle peut améliorer la précision de la pression atmosphérique. L'étalonnage n'est pas recommandé en cas de température élevée.*

• Enquête sur la pression de gonflage

Afin de garantir la sécurité, veuillez vérifier la pression de gonflage requise pour l'article gonflé en lisant le manuel d'instructions ou par d'autres moyens avant le gonflage afin d'éviter les blessures corporelles causées par une explosion due à un surgonflage.



Pneus de voiture

La plage de pression qu'un pneu de voiture peut supporter est indiquée sur le côté du pneu.

** Le niveau de pression de gonflage est lié au poids de la charge. Pour des recommandations plus détaillées, veuillez vous référer au manuel du véhicule concerné.*



Pneus de bicyclette

La plage de pression que les pneus d'un vélo peuvent supporter est indiquée sur le côté du pneu.

** Le niveau de pression de gonflage est lié au poids de la charge. Pour des recommandations plus détaillées sur la pression de gonflage, veuillez consulter le manuel du véhicule concerné.*




Ballons

La pression de gonflage des ballons tels que les ballons de football, de basket, de volley, etc. est indiquée autour des trous de gonflage.

** La pression de gonflage dépend du poids de la charge. Pour des recommandations plus détaillées, veuillez consulter le manuel d'instructions du ballon concerné.*

Précautions en cas de températures élevées

Lors du dévissage du tuyau d'air, le tuyau d'air et le connecteur du tuyau d'air  deviendront chauds en raison d'un fonctionnement prolongé, ne touchez donc pas vos mains pendant une longue période.




Valeurs de pression d'air pour les produits courants

Catégorie de produit	Type de produit	Plages de pression
Bicyclette	Voiture pour enfants	18~30PSI
	Pneus 10-16 pouces	30~45PSI
	Pneus 20-30 pouces	38~55PSI
	Vélo de route	100~120PSI
	Véhicule d'équilibre 9 Xiaomi	40~60PSI
	Booster de fauteuil roulant	30~45PSI
Motocicletta	Motocyclette/Moto électrique	1.8~3.0BAR
Automobile	Petite voiture	2.2~2.8BAR
Pallone	Ballon jouet pour enfants	3~6PSI
	Basket-ball	7~9PSI
	Football	10~12PSI
	Volley-ball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI


Dépannage

Problèmes	Résolution des problèmes
Gonflage lent	1. Vérifiez si la puissance est suffisante. 2. Vérifiez si le tuyau d'air ne fuit pas. 3. Vérifiez si les pièces de raccordement aux deux extrémités du tuyau d'air sont bien vissées. 4. Vérifiez si l'objet gonflé présente une fuite d'air.
Impossible de gonfler lorsque l'appareil est déjà en marche	1. Vérifiez si la puissance est suffisante. 2. Vérifiez si la pression actuelle du pneu est supérieure à la valeur préréglée.
La pression préréglée ne peut pas être augmentée ou diminuée.	Vérifiez si le mode de gonflage est incorrect, sélectionnez le mode personnalisé pour ajuster la valeur préréglée dans la plage de 2-160PSI.
La pompe gonfle normalement mais la valeur de la pression est nulle.	1. Les produits à basse pression d'air tels que les ballons ne se trouvent pas dans la plage de mesure de l'appareil. 2. Dans le cas d'un pneu vide, il faut le gonfler pendant une courte période pour afficher la valeur de la pression du pneu.
La pompe s'éteint automatiquement après le vissage de la valve.	L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 3 minutes, il suffit d'appuyer longuement sur le bouton de démarrage pour le rallumer.
Il y a une fuite d'air lors de la connexion du tuyau d'air.	Serrez le tuyau d'air.
La couleur de l'indicateur d'alimentation n'est pas la même que celle du mode veille à l'état gonflé.	La batterie au lithium au cours de la décharge a une chute de tension significative, ce qui conduit à un phénomène d'incohérence de couleur entre l'indicateur dans l'état gonflable et l'état d'attente, ce phénomène n'est pas un défaut.
L'indicateur d'alimentation ne s'allume pas après la charge.	Remplacez le câble de charge et l'adaptateur sûrs et conformes pour recharger.


Contenido del paquete

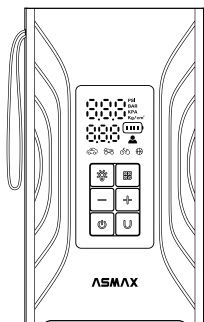

Arrancador con
Compresor de Aire

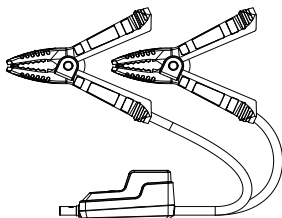

Pinza de Arranque Inteligente 12V



Cable de Carga USB-C



Conector Universal



Conector Universal Corto



Válvula Dunlop



Válvula Presta




Aguja para Balón



Manguera de Inflado




Manual de Usuario

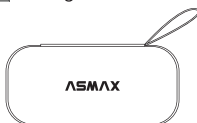

Bolsa de Almacenamiento Portátil

Introducción del Producto y Funciones

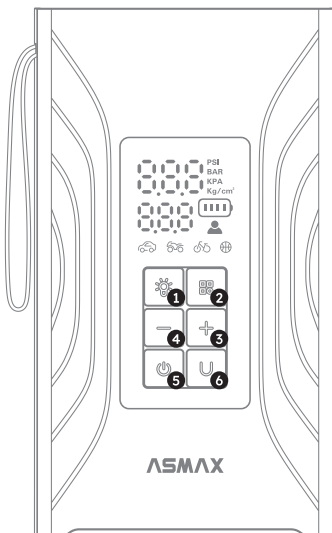

1 Botón de Luz

Pulsa brevemente para encender o apagar.
Tres modos: constante, intermitente y SOS.

2 Botón de Modo

Cambia entre los modos.

3 Botones + 4 Botones -


Ajusta la presión del aire.

5 Botón de Encendido

Mantén presionado para encender o apagar; pulsa brevemente para iniciar o detener.

6 Botón "U"

Cambia la unidad de medida.

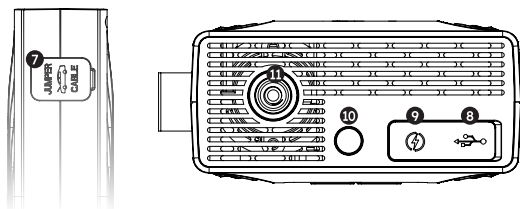

7 Puerto de Arranque de Emergencia 12 V para Coche/Moto

8 Salida USB 5 V / 2,4 A

10 Linterna LED

9 Entrada USB-C 5 V / 2 A, 9 V / 2 A

11 Puerto de inflado

Especificaciones Técnicas

Nombre del Producto	T20 Arrancador con Compresor de Aire
Salida	5 V / 2,4 A; Arranque de coche 12 V
Entrada	5V / 2A, 9V / 2A
Presión máxima de inflado	150 PSI
Precisión de medida	0.5 PSI
Unidad de presión	PSI, BAR, KPA, KG/CM ²


Función 1: Arrancador de Emergencia

Cómo Arrancar un Vehículo de 12 V

Nota ⚠ Asegúrese de que el nivel de batería sea >30% (al menos dos barras).


PASO 1

Conectar al Arrancador.

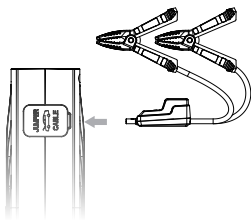


PASO 2


Conéctese a la batería del coche/moto.

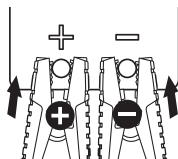


Conecte el clip rojo al polo positivo y el negro al polo negativo.

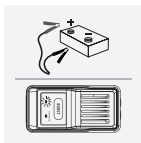PASO 3**Luz verde encendida:**


Conexión correcta, lista para arrancar.

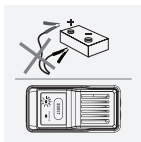**Luz roja encendida:**

Polaridad invertida — vuelva a conectar.

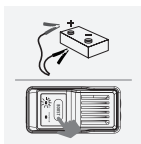**Luz verde parpadeando:**

Batería baja — presione BOOST, espere a que la luz verde quede fija, arranque en 30s.

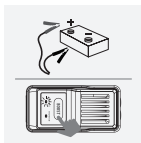**Sin luces:**

Batería agotada — verifique la polaridad, presione BOOST, arranque en 30s.

PASO 4

Arranque el motor del coche/motocicleta.

Coche



Moto


**PASO 5**

Después de arrancar, retire las pinzas de la batería.

Función 2: Batería Externa

Instrucciones de carga para teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos

1. Conecte el adaptador correcto.
2. Enchufe el USB al puerto de salida de 5 V / 2,4 A.
3. Conecte el dispositivo.
4. Pulse el botón de encendido para iniciar la carga/inflado.

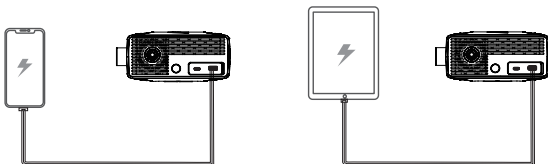

Función 3: Compresor de Aire

Cómo utilizar la función de inflado

• Encendido y apagado



Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar la bomba de inflado.

• Botón de inicio/detención



En modo de encendido, presione brevemente el botón de inicio para comenzar el inflado; se detendrá automáticamente al alcanzar la presión preestablecida.

• Indicación de batería




- Se muestra un icono de batería de cuatro segmentos. Durante la carga, las barras parpadean progresivamente.
- Cuando el nivel de batería está por debajo del 25 %, la primera barra se vuelve roja.

• Métodos de carga

Entrada de carga Tipo-C:

5 V / 2 A, 9 V / 2 A

Utilice el cable de carga Tipo-C incluido para conectar la unidad principal a un adaptador de corriente (se vende por separado) y cargar el dispositivo.

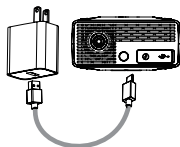

Indicadores de Carga:


Luz indicadora intermitente: carga en progreso.

La luz indicadora deja de parpadear: carga completa.

** Nota: el dispositivo no puede utilizarse durante el proceso de carga.*

• Conexión de la manguera con las válvulas

Válvula schrader



Estilo de la válvula

Interfaz de inflado

Las bicicletas de montaña, bicicletas eléctricas, motocicletas y automóviles están equipados con válvulas schrader.

Inflado: Conecte la válvula schrader a la interfaz de válvula schrader en la manguera de alta presión para inflar.

Inflado:

1. Conecte el adaptador de válvula presta a la interfaz de válvula schrader en la manguera de alta presión.
2. Desenrosque la tapa de la válvula francesa del neumático.
3. Conecte la boquilla francesa al adaptador y luego infle.

Aguja de bomba de bola



Estilo de la válvula

Interfaz de inflado

Adaptador de válvula presta



Estilo de la válvula


Interfaz de inflado

Cuando se inflan bicicletas de carretera o algunas bicicletas de montaña, se debe usar un adaptador de válvula presta.

Para inflar balones como baloncesto o fútbol, se requiere una aguja de bomba de bola

Inflado: Enrosque la aguja de bomba de bola en la interfaz de válvula schrader y luego inserte la aguja en el orificio de inflado de la bola para inflar.

• Medición de presión



En estado encendido, conecte la manguera a un objeto para medir la presión. La mitad superior de la pantalla de la bomba de inflado mostrará la presión medida.

• Cambio de unidades

Presione brevemente  para cambiar la unidad de presión mostrada. Fórmula de conversión de unidades: **1 BAR = 14.5 PSI**


• Cambio de escenario de aplicación

Presione brevemente el botón de modo de trabajo para seleccionar entre 5 modos de inflado:

Modo de escena	Valores de referencia predeterminados	Rango ajustable
Modo de automóvil	36 PSI	26-50 PSI
Modo de motocicleta	40 PSI	26-43 PSI
Modo de bicicleta	38 PSI	30-145 PSI
Modo personalizado	100 PSI	7-150 PSI
Modo de balón	8 PSI	4-16 PSI

• Luz LED

• Presione brevemente  para encender la luz LED. Presione brevemente este botón nuevamente para encender la luz intermitente y SOS. Finalmente, presione brevemente para apagar la luz.

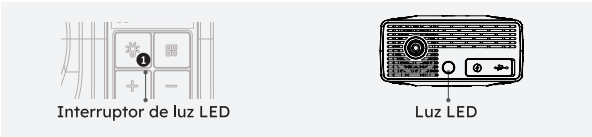

• Valor de presión preestablecido

- Presione brevemente  : Cuando la presión es inferior a 100 PSI, ajuste el valor preestablecido +/- 0.5 PSI.
- Cuando la presión es superior a 100 PSI, ajuste el valor preestablecido +/- 1 PSI.
- Mantenga presionado   para ajustar rápidamente el valor preestablecido.

* *Nota: El software guardará automáticamente el cambio de escena y el valor de presión de aire preestablecido. La próxima vez que lo use, solo necesita cambiar la escena y el valor de presión de aire preestablecido se configurará automáticamente.*

• Reinicio de presión

- Después de encender el dispositivo, si la manguera no está conectada y la presión medida no es 0.0, mantenga presionado   durante 2 segundos hasta que la pantalla se ilumine por completo para restablecer la presión.

* *Nota: El dispositivo se reinicia a cero en fábrica. Sin embargo, debido a diferencias de altitud o sensores, si la presión medida no es cero, el reinicio manual puede mejorar la precisión de la presión. No se recomienda la calibración en condiciones de alta temperatura.*

• Consulta de presión de inflado

Para garantizar la seguridad, antes de inflar, consulte la presión de inflado requerida para el objeto a inflar a través del manual u otras fuentes. Evite inflar en exceso para evitar explosiones que puedan causar lesiones.



Neumáticos de automóvil

El rango de presión recomendada está indicado en el lateral del neumático.

* La presión de inflado varía según la carga; consulte el manual del vehículo para obtener recomendaciones más detalladas.



Neumáticos de bicicleta

El rango de presión recomendada está indicado en el lateral del neumático.

** La presión de inflado varía según la carga; consulte el manual del vehículo para obtener recomendaciones más detalladas.*




Balones

La presión de inflado está indicada alrededor del orificio de inflado.

** La presión de inflado varía según la carga; consulte el manual del balón para obtener recomendaciones más detalladas.*

Precauciones de seguridad en altas temperaturas

Al desenroscar la manguera, la manguera de aire y el conector de la manguera de aire  tendrán altas temperaturas debido al trabajo prolongado, no se toque las manos durante mucho tiempo.



Valores de presión comunes


Categoría de producto	Tipo de producto	Intervalo de presión
Bicicleta	Bicicleta infantil	18~30PSI
	Neumáticos de 10-16 pulgadas	30~45PSI
	Neumáticos de 20-30 pulgadas	38~55PSI
	Bicicleta de carretera	100~120PSI
	Bicicleta de equilibrio No.9 de Xiaomi	40~60PSI
	Silla de ruedas eléctrica	30~45PSI
Moto	Motocicleta / Motocicleta eléctrica	1.8~3.0BAR
Automóvil	Automóvil	2.2~2.8BAR
Pelota	Juguete de pelota para niños	3~6PSI
	Baloncesto	7~9PSI
	Fútbol	10~12PSI
	Voleibol	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Resolución de problemas


Problema	Métodos de resolución
Inflado lento	1. Verificar si la batería está suficientemente cargada. 2. Revisar si hay fugas en la manguera de aire. 3. Asegurarse de que ambos extremos de la manguera estén bien conectados. 4. Verificar si el objeto a inflar está perdiendo aire.
No se puede inflar después de encender	1. Verificar si la batería es suficiente. 2. Verificar si la presión actual es mayor que la preestablecida.
No se puede ajustar la presión preestablecida	Si está en el modo incorrecto, cambiar al modo personalizado permite ajustar la presión preestablecida dentro del rango de 2-160 PSI.
Presión normal pero la pantalla muestra cero	1. Los productos de baja presión como los globos pueden estar fuera del rango de medición del dispositivo. 2. Después de inflar un neumático completamente vacío, la presión puede tardar un momento en mostrar.
La bomba se apaga automáticamente después de enroscar la boquilla	La bomba se apaga automáticamente después de 3 minutos; mantenga presionado el botón de encendido para volver a encenderla.
Fugas de aire al conectar la manguera	Asegurar la conexión adecuada de la manguera.
El color de la luz indicadora de encendido durante el inflado no coincide con el del modo de espera	La caída de voltaje durante la descarga de la batería de litio puede causar diferencias de color entre la luz indicadora durante el inflado y en modo de espera; esto no es un problema.
La luz indicadora de encendido no se enciende después de cargar	Cambiar el cable de carga y adaptador por uno seguro y compatible, luego intentar cargar nuevamente.

- 日本語 -


梱包内容

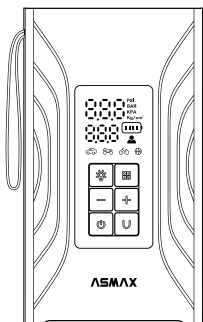




空気入れ機能付き
ジャンプスターター

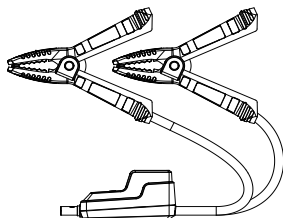


12V 対応 スマートジャンパークランプコード



USB-C 充電ケーブル




ユーザーマニュアル

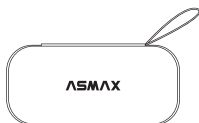

携帯用収納袋

部品と機能の紹介

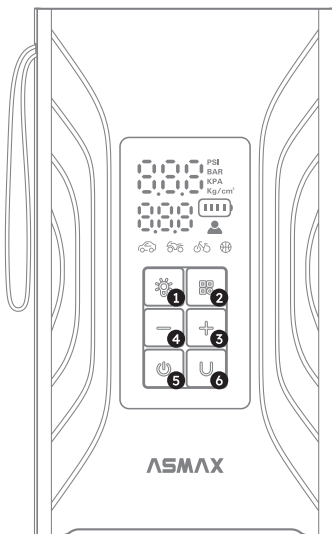

① ライトボタン

短押しでライトのモードを切り替えます（常時点灯 → 点滅 → SOS 点滅）。

② モードボタン

モードを切り替えます。

③ ボタン+ ④ ボタン-


空気圧の増減を調整するために使用します。

⑤ 電源ボタン

長押しで電源のオン / オフ、短押しで作動の開始 / 停止ができます。

⑥ 「U」ボタン

空気圧の単位を切り替えます（PSI、BAR、KPA、KG/CM²）。

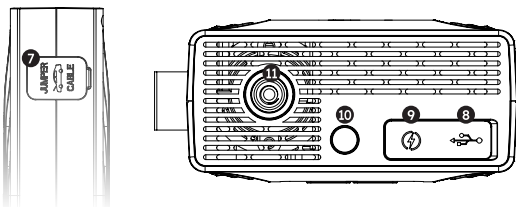

⑦ 12V 車 / バイク用ジャンプスターターポート

⑧ USB 出力: 5V / 2.4A

⑩ LED ライト

⑨ USB-C 入力: 5V / 2A、9V / 2A

⑪ 空気注入口

技術仕様

製品名	ジャンプスターター&エアポンプ体型
出力	5V / 2.4A、12V 車用ジャンプスターター
入力	5V / 2A、9V / 2A
最大空気圧	150 PSI
測定精度	0.5 PSI
圧力単位	PSI, BAR, KPA, KG/CM ²

機能 1: ジャンプスターター


12V 車両の始動方法

ご注意!

バッテリー残量が 30%以上 (表示 2 本以上) であることを確認してください。


ステップ 1

ブースターに接続します。

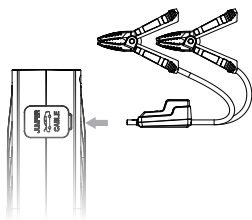


ステップ 2

車 / バイクのバッテリーに接続します。

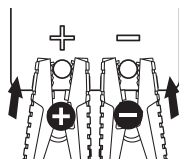

赤いクランプはバッテリーの正極に、黒いクランプは負極に接続します。

ステップ 3

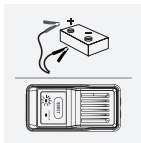


緑ランプ点灯:

正しく接続されています。始動可能です。




赤ランプ点灯:

極性が逆です。接続をやり直してください。

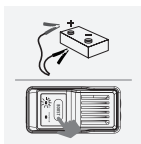

緑ランプ点滅:

バッテリー残量不足。BOOST ボタンを押し、緑ランプが点灯したら 30 秒以内に始動してください。

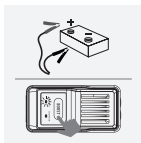

ランプ無点灯:

バッテリー残量が完全に不足しています。極性を確認し、BOOST ボタンを押してから 30 秒以内に始動してください。

ステップ 4

エンジン（車 / バイク）を始動してください。

車



バイク




ステップ 5

エンジン始動後、バッテリーランプを取り外してください。

機能 2: モバイルバッテリー

スマートフォン・タブレットなどの充電方法

1. 正しいコネクタを接続します。
2. USB ケーブルを 5V / 2.4A 出力ポートに差し込みます。
3. 充電する機器を接続します。
4. 電源ボタンを押して充電を開始します。

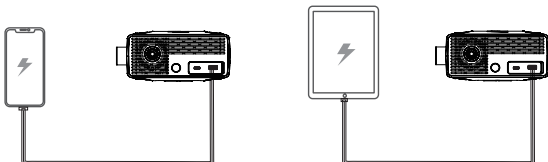

機能 3: エアポンプ

デバイスに空気を入れる方法

• 電源オン / オフ



電源ボタンを 3 秒間長押しすると、空気入れが起動 / 停止します。

• スタート / ストップボタン



電源が入っている状態で、スタート / ストップボタンを短く押すと充気が始まり、設定した気圧値に達すると自動的に充気が停止します。

• 電池残量表示



バッテリー残量は 4 段階のアイコンで表示されます。

充電中は、バーが順に点滅します。


バッテリー残量が 25% 未満の場合、1 本目のバーが赤色に表示されます。

• 充電方法

Type-C 充電入力

5V / 2A、9V / 2A

付属の Type-C 充電ケーブルを使用し、本体を電源アダプター（※ 別売）に接続して充電してください。

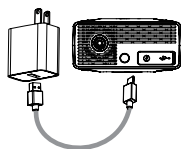

充電表示ランプについて

- ・ランプ点滅：充電中
- ・ランプ消灯（または点滅停止）：充電完了

* ご注意：本製品は充電中は使用できません。

• エアホースをバルブに接続する

米式バルブ



バルブスタイル



エアバルブ

マウンテンバイク、電動自転車、オートバイ、車には 米式バルブが装備されています。

空気を入れる：米式バルブを高圧エアホースの米式バルブインターフェイスに接続するだけで空気を入れます。

空気入れ針



バルブスタイル



エアバルブ

スポーツ用具などに空気を入れる際に使用される細長い針状の工具です。

充気：空気入れ針と米式エアバルブをきつく押し込んだ後、針をボールの空気入り口に挿入して空気を入れます。

仏式バルブアダプター



バルブスタイル



エアバルブ

ロードバイクや一部のマウンテンバイクでは、空気を入れるために仏式バルブアダプターが必要です。

空気を入れる手順：

1. 仏式バルブアダプターを高圧エアホースの米式エアバルブに接続します。
2. タイヤの仏式バルブキャップを回します。
3. 仏式バルブをアダプターに接続し、空気を入れます。

• 気圧の検査



空気入れが起動した状態で、ホースを充填圧力の検査対象に接続すると、空気入れの表示画面の上部には実測気圧値が表示されます。

• 単位切り替え

 を短押しすると、気圧の表示単位を切り替えることができます。
単位変換式 : **1BAR=14.5PSI**

• アプリケーションシーンの切り替え

作業モードキーを短押しすると、5つの空気入れモードを選択できます。それぞれ以下の通りです：


空気入れモード	参考デフォルト値	調整可能範囲
自動車モード	36 PSI	26-50 PSI
オートバイモード	40 PSI	26-43 PSI
自転車モード	38 PSI	30-145 PSI
カスタムモード	100 PSI	7-150 PSI
ボールモード	8 PSI	4-16 PSI

• LED ライト

 を短く押すと、LED 照明が点灯します。再び短く押すと、フラッシュライトが点灯し、その後 SOS 信号が点滅します。最後に再度短く押すと、ライトが消灯します。



LED ライトのスイッチ



LED ライト

• 設定気圧値

-   を短押し：100PSI 未満の場合、設定気圧値を ± 0.5 PSI 調整します。
- 100PSI 以上の場合、設定気圧値を ± 1 PSI 調整します。
-   を長押し：設定気圧値を迅速に調整できます。

ご注意：空気入れモード切り替えと設定気圧値の設定は自動的に保存され、次回の使用時には空気入れモードのみを切り替えるだけで、設定気圧値が自動的に設定されます。

• 圧力のリセット

起動後、空気入れ対象が接続されていない場合、実測圧力値が 0.0 でない場合、  キーを 2 秒間同時に押してください。画面が完全に明るくなり、通常に戻ります。

ご注意：製品は 3 分間静止していると自動的に電源が切れます。この製品は工場出荷時にリセットされています。標高やセンサーの違いにより、測定された気圧が 0 でない場合、手動でのリセットにより気圧の精度が向上します。高温での較正は推奨されません。

• 充気する際の空気圧のチェック

安全を確保するために、充気する前に取扱説明書などで被充気物品の必要な充気圧を確認してください。過度な充気による爆発による人身傷害を防止するためです。



自動車タイヤ

自動車のタイヤは、タイヤの側面に耐えられる気圧範囲が表示されています。

* 充気圧の調整は負荷重量に応じて異なります。詳細なアドバイスについては、関連車両の取扱説明書をご参照ください。



自転車タイヤ

自転車のタイヤは、タイヤの側面に耐えられる気圧範囲が表示されています。

* 充気圧の調整は負荷重量に応じて異なります。詳細なアドバイスについては、関連車両の取扱説明書をご参照ください。




ボール

サッカー、バスケットボール、バレーボールなどの球類の充気圧は、空気入入口周辺に表示されています。

* 充気圧の調整は負荷重量に応じて異なります。詳細なアドバイスについては、関連ボールの取扱説明書をご参照ください。

・ 高温に関する安全注意事項

エアホースを取り付ける際、エアホースとエアホースの接続部は長時間の作業により高温になりますので、手を長時間触れないでください。



・ 一般製品の気圧値

製品カテゴリー	製品タイプ	圧力範囲
自転車	子供用自転車	18~30PSI
	10-16 インチタイヤ	30~45PSI
	20-30 インチタイヤ	38~55PSI
	ロードバイク	100~120PSI
	Xiaomi NO. 9 バランスカー	40~60PSI
	車椅子モペット	30~45PSI
オートバイ	オートバイ / 電動バイク	1.8~3.0BAR
自動車	カー	2.2~2.8BAR
ボール	子供のおもちゃのボール	3~6PSI
	バスケットボール	7~9PSI
	サッカーボール	10~12PSI
	バレーボール	4~6PSI
	ラグビーボール	10~14PSI

トラブルシューティング

トラブル	解決策
空気入れ速度が遅い	1. 電量レベルが十分かどうかを確認してください 2. エアホースに空気漏れがないかを確認してください 3. エアホースの両端の接続部品がしっかりと締め付けられているかを確認してください 4. 充気対象物に空気漏れがないかを確認してください
電源を入れても空気を入れることができない	1. 電量レベルが十分かどうかを確認してください 2. 現在のタイヤ圧が予め設定された値より高いかどうかを確認してください
設定気圧値を上げたり下げたりできない	不適切な空気入れモードが選択されていないかを確認し、カスタムモードを選択すると、2-160 PSI の範囲で予設値を調整できます
正常に空気をいれていますが、圧力値がゼロと表示される	1. バルーンなどの低気圧製品は、装置の測定可能な範囲外にあります 2. 空気入れの状態では、タイヤの空気圧値を表示するには、しばらく空気を入れる必要があります
エアバルブを締めた後、空気入れが自動的にオフになる	3 分間で自動的にシャットダウンし、電源ボタンを長押しすることで再起動します
エアホースを接続する際、空気漏れが発生する	エアホースを締めます
空気を入れる状態で、電源指示灯の色が待機状態と一致しない	放電中のパワーリチウム電池の電圧が明らかに低下し、これにより充気状態では指示灯の色と待機状態では異なる色になる現象が発生します。この現象は故障ではありません
充電後、電源指示灯が点灯しない	安全で規格に適合した充電ケーブルとアダプターに交換して、再び充電してください

ASMAX

www.asmaxworld.com 🔍



: ASMAX WORLD